
Graphite Mid Tower Case

Save Money. Build Better.

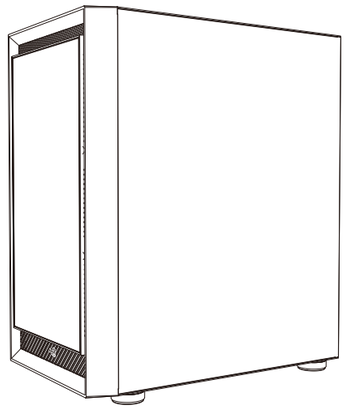

aerocool.io

User Manual
Manual del usuario
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation

Manuale dell'utente
Podręcznik użytkownika
Руководство пользователя
Manual de utilizador


使用説明書/使用说明书
ユーザーズマニュアル
Нұсқаулары
Talimatlar


Front I/O Cable Connection

Front I/O Connectors

(Please refer to the motherboard's manual for further instructions).

Note : Specifications may vary depending on your region. Contact your local retailer for more information.

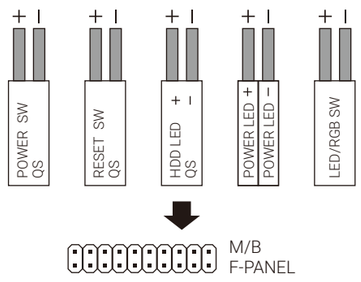

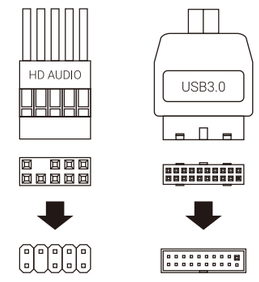


Accessory Bag Contents



How to Install

(1) Install Motherboard

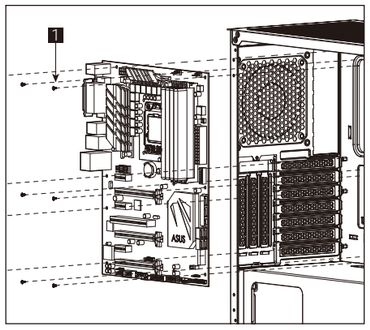

English Install Motherboard

Español Instalación de Placa madre

Deutsche Lüfter installieren

Français Installer carte mère

Italiano Installazione della scheda madre

Polski Instalacja plyty glownej

Русский Установите материнскую плату

Português Instalar a placa principal


繁中/簡中 安装主機板 / 安装主机板

日本語 マザーボードを取り付けます

Қазақ тілі Аналық тақтаны орнатыңыз

Türkçe Anakart yükleyin

(2) Install PSU

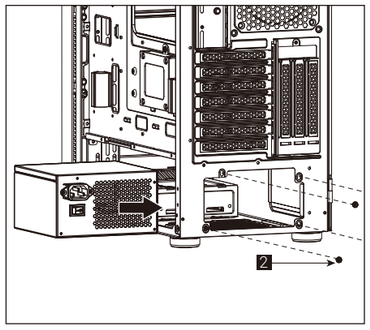

English Install PSU

Español Instalación de Fuente

Deutsche Netzteil installieren

Français Installer unité d'alimentation

Italiano Installazione della PSU

Polski Instalacja zasilacza

Русский Установите блок питания

Português Instalar a fonte de alimentação


繁中/簡中 安裝電源供應器 / 安装电源供应器

日本語 PSUを取り付けます


Қазақ тілі Қорек блогын орнатыңыз

Türkçe PSU yükleyin

(3a) Install Add-on Card

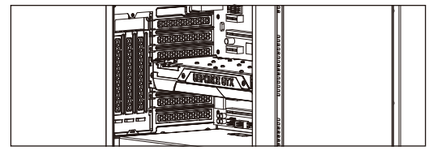

(3b) Install Add-on Card

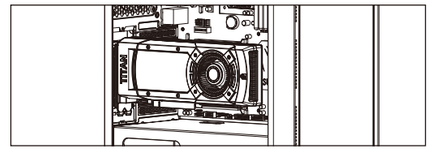

English Install add-on Card

Español Inserte la tarjeta add-on

Deutsche Setzen Sie die Erweiterungskarte ei

Français Insérez la carte d'extension

Italiano Inserire la scheda aggiuntiva

Polski Włóż dodatkową kartę

Русский Установите плату расширения

Português Insira a placa suplementar


繁中/簡中 安裝擴充卡 / 安裝擴充卡

日本語 ドオンカードを挿入します

Қазақ тілі Кеңейту тақшасын салыңыз

Türkçe Eklenti Yükleme Kartı

(4a) Install 2.5" SSD x 1

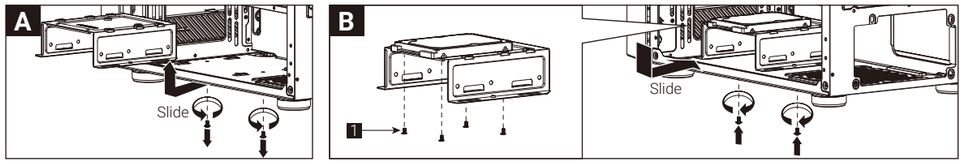

English Install 2.5" SSD

Español Instalación de 2.5" SSD

Deutsche 2,5-Zoll-SSD installieren

Français Installer SSD 2,5"

Italiano Installare l'unità SSD 2,5"

Polski Instalacja SSD 2,5"

Русский Установите 2.5" жесткий диск

Português Instalar o SSD de 2,5"


繁中/簡中 安裝2.5" 硬碟 / 安装2.5" 硬盘

日本語 2.5インチSSDを取り付けます


Қазақ тілі 2.5 «қатты дискіні» орнатыңыз

Türkçe Yükleme 2.5 "SSD


(4b) Install 2.5" SSD x1

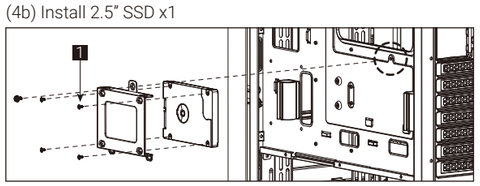

(4c) Install 2.5" SSD x2

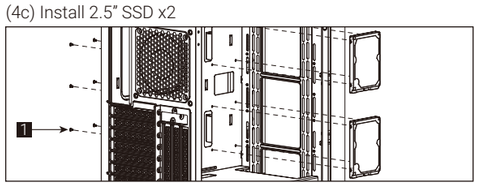

(5a) Install 3.5" HDD x1

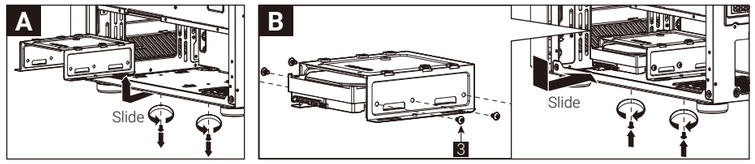

English Install 3.5" HDD

Español Instalación de 3.5" HDD

Deutsche 3,5-Zoll-Festplatte installieren

Français Installer disque dur 3,5"

Italiano Installare l'unità HDD 3,5"

Polski Instalacja HDD 3,5"

Русский Установите 3.5" жесткий диск

Português Instalar o HDD de 3,5"


繁中/簡中 安裝3.5" 硬碟/ 安装3.5 "硬盘

日本語 3.5インチHDDを取り付けます


Қазақ тілі 3.5 «қатты дискіні» орнатыңыз

Türkçe Yükleme 3.5 "HDD

(5b) Install 3.5" HDD x1

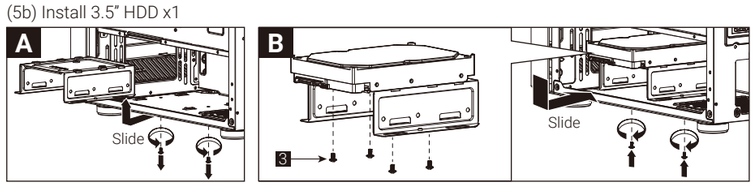

(6a) Install Front Fans

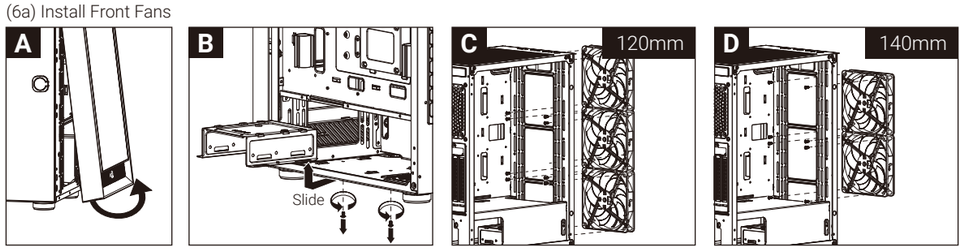

English Install Fan

Español Instalación de Ventilador

Deutsche Lüfter installieren

Français Installer ventilateur

Italiano Installazione della ventola

Polski Instalacja wentylatora

Русский Установите вентилятор

Português Instalar as ventoinhas


繁中/簡中 安裝機箱風扇 / 安装机箱风扇

日本語 ファンを取り付けます


Қазақ тілі Желдеткіш орнатыңыз

Türkçe Fan yükleyin


(6b) Install Top Fans

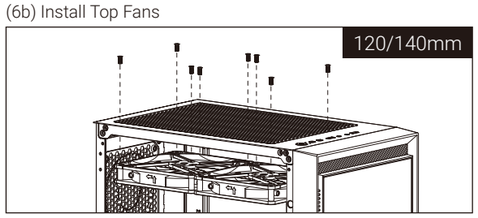


(6c) Install Rear Fan

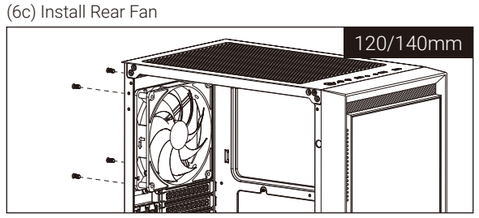


(7a) Install Front Radiator

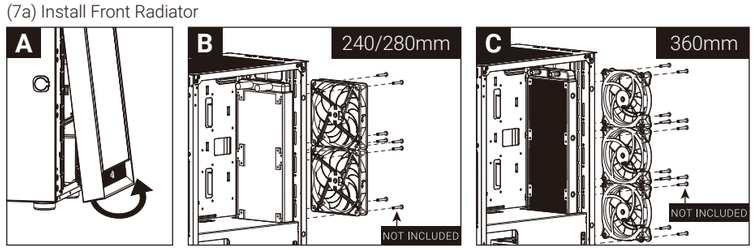

(7b) Install Top Radiator

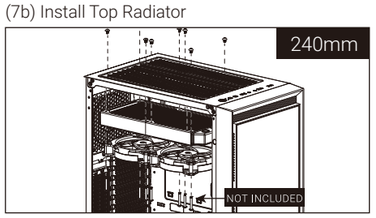

(7c) Install Rear Radiator

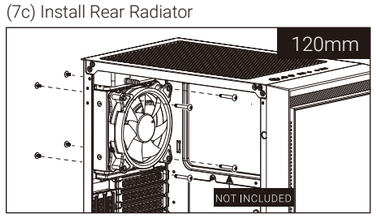

English Install the radiator

Español Instalar radiador

Deutsche Lüfter einbauen

Français Installer le radiateur

Italiano Installare radiatore

Polski Zainstaluj chłodnicę

Русский Установите радиатор

Português Instale o radiador


繁中/簡中 安裝散熱排/安裝散熱排


日本語 ラジエーターの取り付け

Қазақ тілі радиаторды орнатыңыз

Türkçe radyatör takın

I/O Panel

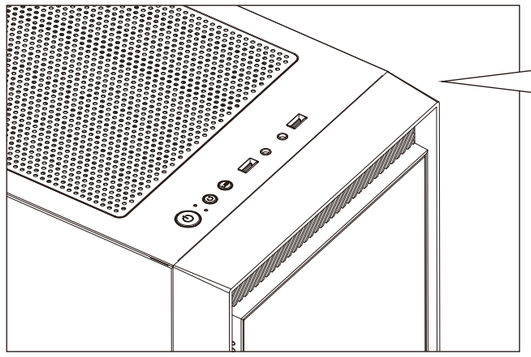

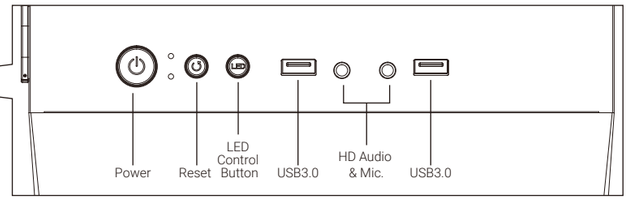


Hold LED control button for 3 secs to switch between motherboard and button control
Hold LED control button for 6 secs to turn off LED and press once to turn it back on

* LED control button functions vary depending on version. Check product page for more information.

Note : Specifications may vary depending on your region.
Contact your local retailer for more information.

RGB Fan Hub (H66C)

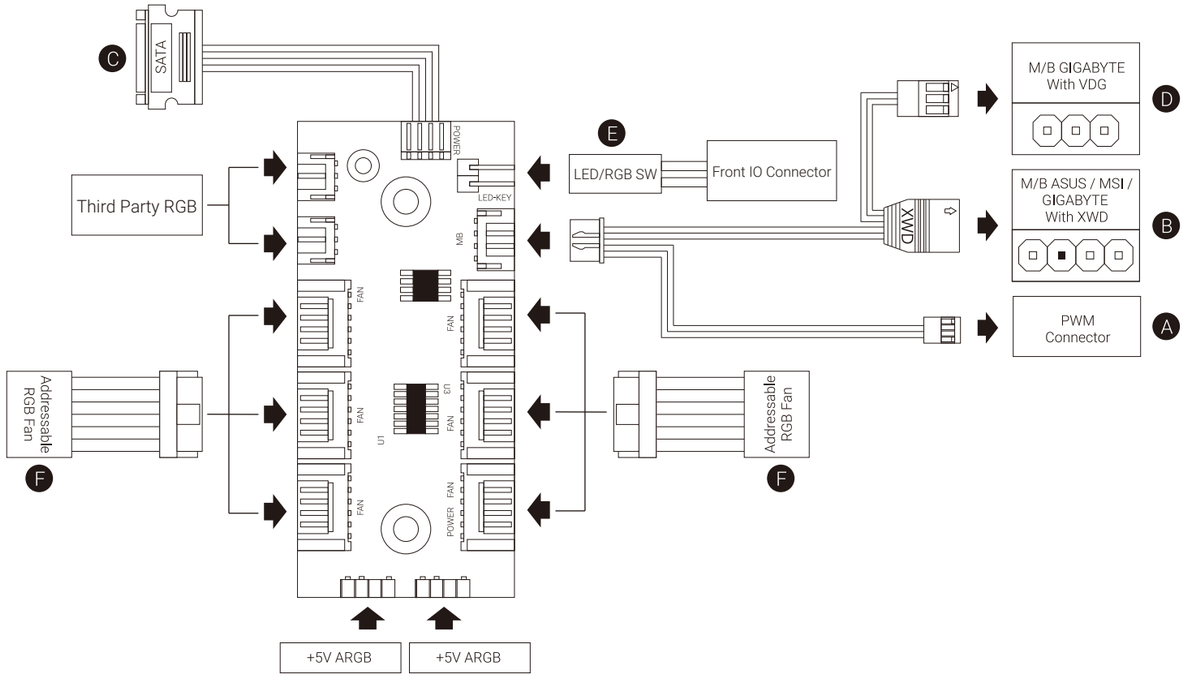

English

Connection Set Up User Guide
For ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, and GIGABYTE RGB Fusion Motherboards
1. Connect (A) to motherboard's PWM socket
2. Connect (B) to motherboard's Addressable RGB socket
3. Connect (C) to PSU's SATA connector

For GIGABYTE RGB Fusion Motherboards
1. Connect (A) to motherboard's PWM socket
2. Connect (D) to motherboard's Addressable RGB socket
3. Connect (C) to PSU's SATA connector

For Non-Addressable RGB Motherboards
1. Connect (A) to motherboard's PWM socket
2. Connect the 2-Pin LED button connector (E) with your hub.
3. Connect (C) to PSU's SATA connector
4. Use the RGB fan connectors (F) to connect the Addressable RGB fans with your hub.

Español

Guía del usuario: configuración de la conexión
Para placas base con sincronización de iluminación ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base
2. Conecte (B) a la toma RGB direccionable de la placa base
3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU

Para placas base GIGABYTE RGB Fusion
1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base
2. Conecte (D) a la toma RGB direccionable de la placa base
3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU

Para placas base RGB no direccionables
1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base
2. Conecte el conector del interruptor de LED de dos clavijas (E) a su concentrador.
3. Conecte (C) al conector SATA de la PSU
4. Utilice los conectores del ventilador RGB (F) para conectar los ventiladores de la RGB direccionable con su concentrador.

Deutsche

Verbindungen herstellen
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion-Motherboards
1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen
2. (B) an den Addressable-RGB-Sockel des Motherboards anschließen
3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen

GIGABYTE-RGB-Fusion-Motherboards
1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen
2. (D) an den Addressable-RGB-Sockel des Motherboards anschließen
3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen

Motherboards ohne RGB-Adressierung
1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen
2. Schließen Sie den zweipoligen LED-Verbinder (E) an den Hub an.
3. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen
4. Verbinden Sie die adressierbaren RGB-Lüfter über die RGB-Lüfteranschlüsse (F) mit dem Hub.

Français

Guide de configuration de la connexion
Pour la synchronisation des cartes mères ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.
2. Connectez (B) à la prise RVB adressable de la carte mère.
3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation.

Pour les cartes mères RVB Fusion de GIGABYTE
1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.
2. Connectez (D) à la prise RVB adressable de la carte mère.
3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation.

Pour les cartes mères RVB non adressables
1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.
2. Connectez le connecteur du commutateur de LED avec 2 broches (E) à votre concentrateur.
3. Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation.
4. Utilisez les connecteurs de ventilateur RVB (F) pour connecter les ventilateurs RVB adressables à votre concentrateur.

Italiano

Guida alla configurazione della connessione
Per scheda madre ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
1. Collegare (A) al connetore PWM della scheda madre
2. Collegare (B) al connetore RGB indirizzabile della scheda madre
3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU

Per scheda madre GIGABYTE RGB Fusion
1. Collegare (A) al connetore PWM della scheda madre
2. Collegare (D) al connetore RGB indirizzabile della scheda madre
3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU

Per scheda madre RGB non indirizzabile
1. Collegare (A) al connetore PWM della scheda madre
2. Collegare il connettore di LED a 2 pin (E) all'hub.
3. Collegare (C) al connettore SATA della PSU
4. Utilizzare i connettori ventola RGB (F) per collegare le ventole RGB indirizzabile all'hub.

Polski

Przewodnik użytkownika - Ustanowienie połączenia
Dla płyt głównych ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej
2. Podłączyć (B) do gniazda adresowalnego RGB płyty głównej
3. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU

Dla płyt głównych GIGABYTE RGB Fusion
1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej
2. Podłączyć (D) do gniazda adresowalnego RGB płyty głównej
3. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU

Dla płyt głównych z nieadresowalnym RGB
1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej
2. Połączyć 2-stykowe złącze przełącznika LED (E) z koncentratorem.
3. Podłączyć (C) do złącza SATA PSU
4. Użyć złączy wentylatora RGB (F) do połączenia adresowalnych wentylatorów RGB z koncentratorem.

Русский

Настройка подключения Руководство пользователя
Для системных плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате
2. Подключите (B) к разъему Addressable RGB на системной плате
3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания

Для системных плат GIGABYTE RGB Fusion
1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате
2. Подключите (D) к разъему Addressable RGB на системной плате
3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания

Для системных плат без функции адресной RGB-подсветки
1. Подключите (A) к разъему ШИМ на системной плате
2. Подключите 2-контактный разъем кнопки LED (E) к концентратору.
3. Подключите (C) к разъему SATA на блоке питания
4. Разъемы вентилятора RGB (F) служат для подключения вентиляторов с адресацией RGB к концентратору.

Português

Guia do Usuário de Configuração de Conexão
Para as placas mãe ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe
2. Conecte (B) ao soquete RGB endereçável da placa-mãe
3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU

Para placas-mãe GIGABYTE RGB Fusion
1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe
2. Conecte (D) ao soquete RGB endereçável da placa-mãe
3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU

Para placas-mãe RGB não endereçáveis
1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe
2. Conectar o conector do comutador de LED de 2 pinos (E) com seu concentrador.
3. Conecte (C) ao conector SATA da PSU
4. Use os conectores de ventilador RGB (F) para conectar os ventiladores RGB Endereçáveis com seu concentrador.

繁中/簡中

連接設定使用說明
使用ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion主板
1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座
2. 將接頭(B)連接到主板的可編程 RGB的插座
3. 將接頭(C)連接到電源的SATA接頭

使用GIGABYTE RGB Fusion主板
1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座
2. 將接頭(D)連接到主板的可編程 RGB的插座
3. 將接頭(C)連接到電源的SATA接頭

使用無法支援可編程 RGB的主板
將接頭(A)連接到主板的PWM插座
2. 將2-pin LED 接頭(E)插到Hub上
3. 將接頭(C)連接到電源的SATA接頭
4. 將支持可編程 RGB風扇的接頭(F)插到控制小板上

连接设定使用说明
使用ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion主板
1. 将接头(A)连接到主板的PWM插座
2. 将接头(B)连接到主板的可编程 RGB的插座
3. 将接头(C)连接到电源的SATA接头

使用GIGABYTE RGB Fusion主板
1. 将接头(A)连接到主板的PWM插座
2. 将接头(D)连接到主板的可编程 RGB的插座
3. 将接头(C)连接到电源的SATA接头

使用无法支援可编程的RGB的主板
将接头(A)连接到主板的PWM插座
2. 将2-pin LED 接头(E)插到Hub上
3. 将接头(C)连接到电源的SATA接头
4. 将支持可编程RGB风扇的接头(F)插到控制小板上

日本語

接続設定ユーザーガイド
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
マザーボードの場合
1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します
2. (B) をマザーボードのアドレス指定可能RGBコネクタに接続します
3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します

GIGABYTE RGB Fusionマザーボードの場合
1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します
2. (D) をマザーボードのアドレス指定可能RGBコネクタに接続します
3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します

非アドレス指定可能RGBマザーボードの場合
1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します
2. 2 ピンLEDスイッチコネクタ (E) をハブに接続します。
3. (C) をPSUのSATAコネクタに接続します
4. RGB ファンコネクタ (F) を使用して、アドレス指定可能 RGB ファンをハブに接続します。

Қазақ тілі

Байланысты орнату бойынша пайдаланушы нұсқаулығы
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion аналық тақталары үшін
1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз
2. (B) аналық тақтасының бағытталатын RGB коннекторына жалғаңыз
3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз

GIGABYTE RGB Fusion аналық тақталары үшін
1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз
2. (D) аналық тақтасының бағытталатын RGB коннекторына жалғаңыз
3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз

Бағытталмайтын RGB аналық тақталары үшін
1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз
2. 2 істікті LED қосқышының коннекторын (E) шоғырландырғышпен жалғаңыз.
3. (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз
4. RGB желдеткіш коннекторларын (F) пайдаланып, бағытталатын RGB желдеткіштерін шоғырландырғышпен жалғаңыз.

Türkçe

Bağlantı Ayarı Kullanım Kılavuzu
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion Ana Kartlar İçin
1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın
2. (B) kısmını ana kartın Adreslenebilir RGB yuvasına bağlayın
3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlayıcısına bağlayın

GIGABYTE RGB Fusion Ana Kartlar İçin
1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın
2. (D) kısmını ana kartın Adreslenebilir RGB yuvasına bağlayın
3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlayıcısına bağlayın

Adreslenemez RGB Ana Kartlar İçin
1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın
2. 2 pimli LED anahtarı bağlayıcısını (E) dağıtıcınıza bağlayın.
3. (C) kısmını PSU'nun SATA bağlayıcısına bağlayın
4. Adreslenebilir RGB fanlarını dağıtıcınıza bağlamak için RGB fan bağlayıcılarını (F) kullanın.